


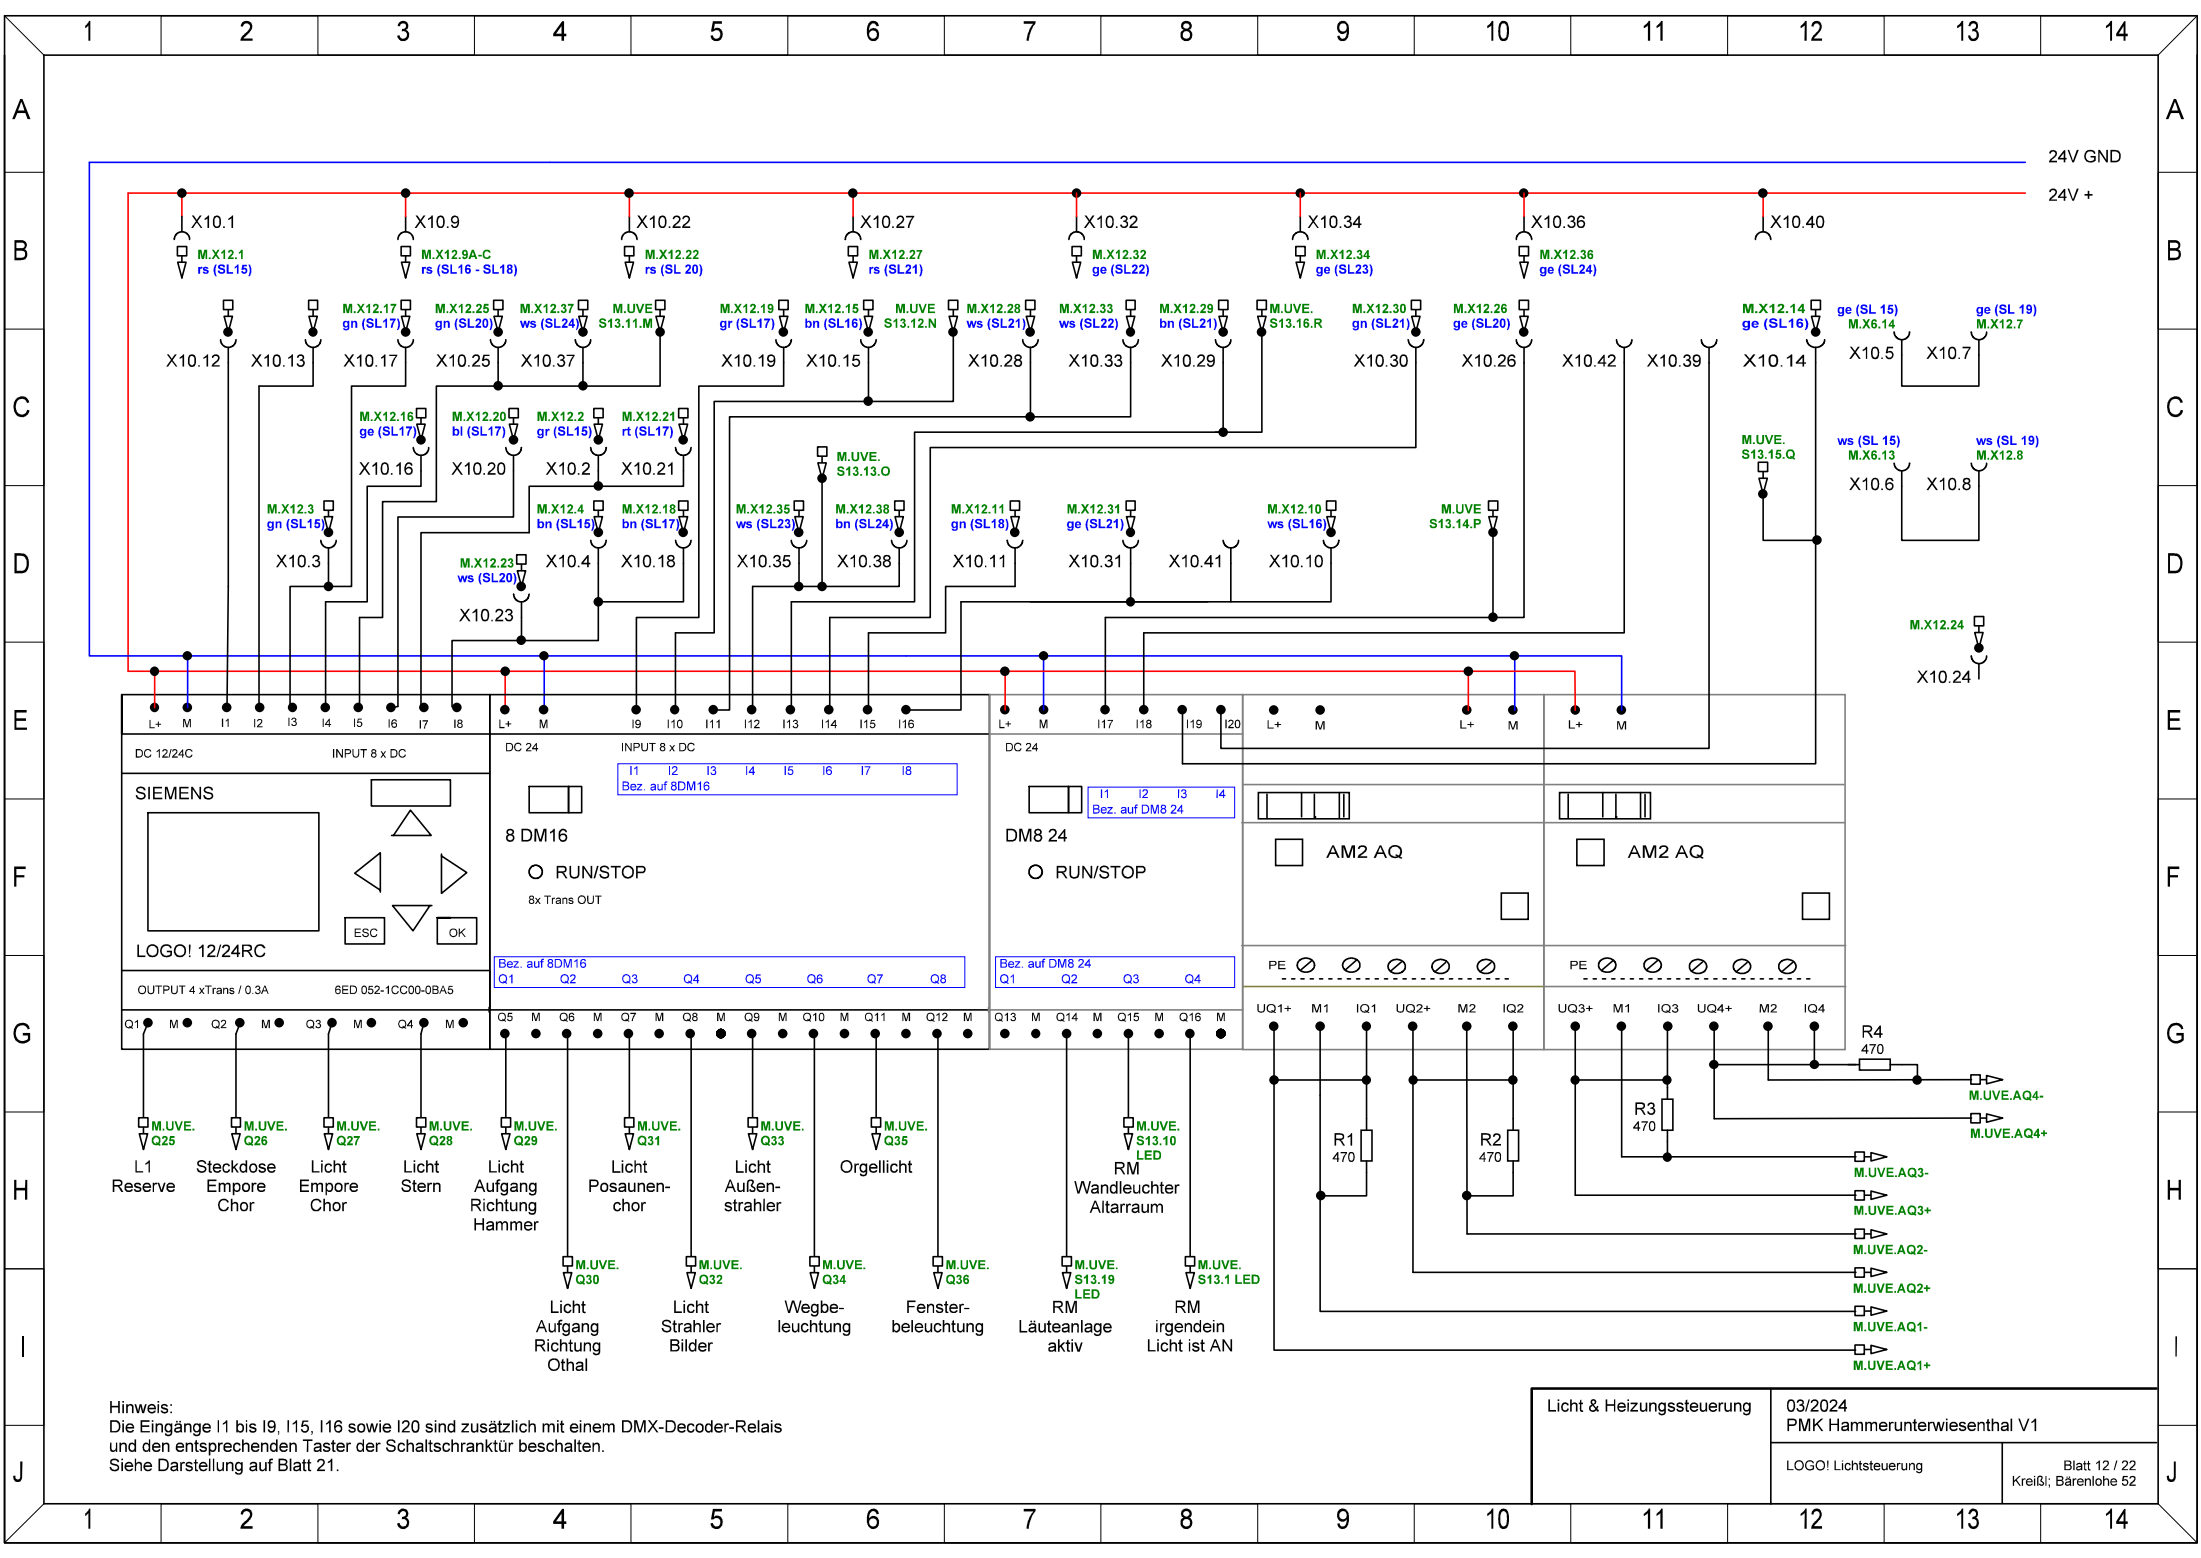

Hinweis:
Die Eingänge I1 bis I9, I15, I16 sowie I20 sind zusätzlich mit einem DMX-Decoder-Relais
und den entsprechenden Taster der Schaltschranktür beschalten.
Siehe Darstellung auf Blatt 21.

